



Les clapets anti-retour Profit de type DCV-DA-1/8 sont des clapets anti-retour à disque qui permettent l'écoulement de l'eau dans une seule direction. Ils sont conçus pour être utilisés dans les accélérateurs Profit.

Caractéristiques

- Compacts et légers.
- Siège résilient assurant une étanchéité parfaite, même à faible pression différentielle.
- Disque à ressort pour assurer un excellent comportement dynamique.
- L'installation dans des conduites à écoulement vertical et horizontal est autorisée.
- Installation par utilisation d'un produit d'étanchéité approprié.



- Raccord fileté mâle 1/8" NPT.


Pression de service

1,00 MPa/10,0 bar/145 psi.

Température de service

0°C à +50°C.

Dimensions

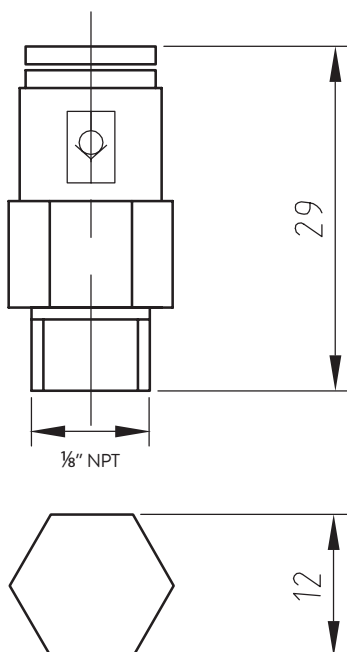

Matériau

- Corps : alliage d'aluminium.
- Joint : caoutchouc NBR.



Installation

- Inspection avant l'installation. Liste de contrôle :
 1. Pour les remplacements : tous les tuyaux doivent être dépressurisés et purgés avant de commencer l'installation.
 2. Vérifiez que le corps du clapet et les tuyaux adjacents sont propres à l'intérieur et exempts de poussière/débris.
 3. Le personnel chargé de l'installation doit être qualifié pour cette tâche.



Maintenance

- Les clapets DCV-DA-1/8 sont en principe installés sans entretien. En cas de problème majeur, quel qu'il soit, veuillez contacter le département technique de Piping Logistics.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les installateurs doivent être formés ou expérimentés pour pouvoir installer et comprendre le produit.
- Il faut lire et comprendre toutes les fiches techniques et les instructions d'installation avant d'essayer d'installer, d'enlever ou de régler un produit de tuyauterie Profit.
- Dépressurisez et vidangez l'installation de sprinklers avant d'essayer d'installer, d'enlever ou de régler un produit de tuyauterie Profit.
- Ne travaillez jamais sur des systèmes de tuyauterie sous pression et/ou remplis d'eau.
- Piping Logistics se réserve le droit de modifier les spécifications, les conceptions et/ou les équipements standards sans préavis et sans encourir d'obligations.
- Utilisez les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires pour éviter les blessures (casque, chaussures de sécurité, lunettes de protection, gants Profit).



Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves, ainsi que des dommages matériels.

Nous conseillons de toujours stocker nos produits dans des environnements fermés et secs. Les produits ne nécessitent pas d'entretien spécifique une fois placés sur une installation de sprinklers hors sol.

TABLEAU DE RÉVISION

Date	△	Remarques
06/08/2024		Version initiale.
30/08/2024	A	Page 1 - Ajustement du raccord fileté.