

**ALGEMENE INFO - VOOR U START**

- Installateurs moeten opgeleid of ervaren zijn om het product te installeren en te begrijpen.
- Lees en begrijp alle technische fiches en installatie-instructies voordat u Profit producten probeert te installeren, verwijderen of aanpassen.
- Verlaag de druk van het sprinklerinstallatiesysteem en laat het leeglopen voordat u bepaalde Profit producten probeert te installeren, te verwijderen of aan te passen.
- Werk nooit aan leidingen onder druk en / of gevuld met water.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die nodig zijn om letsels te voorkomen (helm, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, Profit handschoenen).
- Gebruik de juiste tools:
  - Profit groefmeter en / of centerpons
  - Slagmoersleutel en momentsleutel
  - Juiste maat en diepte van de mof



**Het niet opvolgen van deze instructies kan ernstig letsels, materiële schade en dodelijke afloop tot gevolg hebben.**

**Wij adviseren u om onze producten altijd te bewaren in een gesloten en droge omgeving, eens geïnstalleerd op een bovengrondse sprinklerinstallatie hebben de producten geen specifiek onderhoud nodig.**

## INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1

Plaats de sprinklerreductie in de reductiebeugel en draai de bevestigingsschroeven zo ver mogelijk terug.



2

Plaats de steunbalk naast de sprinklerreductie en duw deze in de reductiebeugel.



3

Duw de bevestigingsklemmen van de balk over beiden kanten van de steunbalk voor montage op het plafondpaneel. Pas de positie van de klemmen aan op de breedte van de plafondpanelen en draai vervolgens de schroeven vast met een schroevendraaier of een dopsleutel maat 10.



4

Bevestig de voormonteerde steunbalk op het plafondpaneel met behulp van de balkbevestigingsklemmen. Pas de positie van de steunbalk aan totdat de sprinklerreductie de juiste positie heeft. Draai de bevestigingsschroeven op de klemmen stevig vast met een schroevendraaier of een dopsleutel maat 10.




5

Verwijder de PVC-bescherming van beide kanten van de flexibele slang zodat de uitlaattijp en de sprinklerreductie bevestigd kunnen worden. Na het verwijderen van deze bescherming kunt u de rubberen pakking zien die voor de noodzakelijke afsluiting op de flexibele slang zorgt.



6

Aan de ene kant heeft de aansluitnippel een 1" BSPT-schroefdraad om te worden aangesloten op een sprinkler T-stuk of op een schroeffitting met schroefdraad. De andere kant van de uitlaattijp is voor het bevestigen aan de flexibele slang.

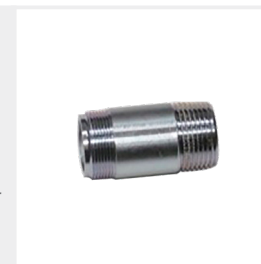


7

Zorg voor de noodzakelijke sluiting op het 1" BSPT-schroefdraad van de uitlaattijp (met behulp van vlas of vlasolie).



8

Schroef de uitlaattijp in het sprinkler T-stuk of de schroeffitting met schroefdraad met een pijpsleutel totdat deze stevig vastzit.

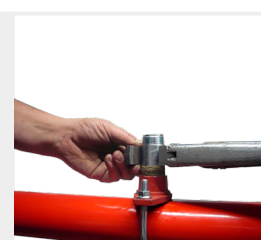

9

Controleer de stroomrichting die op de flexibele slang aangegeven staat. De sprinklerreductie moet in de richting van de pijl gemonteerd worden, en de uitlaattijp op de andere kant van de flexibele slang.



10

Schroef de moer van de flexibele slang op de uitlaattijp en draai deze handvast.

## INSTALLATIE-INSTRUCTIES

11

Buig de flexibele slang (minimale buigradius zie technische informatie) en sluit het andere uiteinde van de flexibele slang op de sprinklerreductie aan.

12

Pas de hoogte van de sprinklerreductie in de reductiebeugel aan conform het gekozen model sprinkler en draai de bevestigingsschroeven op de reductiebeugel vast met een schroevendraaier of een dopsleutel.



13

De aansluitmoeren aan beide kanten van de flexibele slang kunnen nu stevig vast worden gedraaid met behulp van een verstelbare sleutel.



14

Geef de sprinkler de noodzakelijke sluiting met Teflon, vloeibare Teflon of een ander geschikt afdichtingsmateriaal. Draai de sprinkler met de juiste sprinklersleutel (afhankelijk van de sprinklerleverancier) in de sprinklerreductie.

