

ALGEMENE INFO - VOOR U START

- Installateurs moeten opgeleid of ervaren zijn om het product te installeren en te begrijpen.
- Lees en begrijp alle technische fiches en installatie-instructies voordat u Profit producten probeert te installeren, verwijderen of aanpassen.
- Verlaag de druk van het sprinklerinstallatiesysteem en laat het leeglopen voordat u bepaalde Profit producten probeert te installeren, te verwijderen of aan te passen.
- Werk nooit aan leidingen onder druk en / of gevuld met water.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die nodig zijn om letsels te voorkomen (helm, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, Profit handschoenen).
- Gebruik de juiste tools:
 - Profit groefmeter en / of centerpons
 - Slagmoersleutel en momentsleutel
 - Juiste maat en diepte van de mof:



Boutmaat	Aanbevolen torsie	Mof
	Nm	mm
M8 (1/4)	25-30	13
M10 (3/8)	44-54	15
M12 (1/2)	90-100	18
M14 (9/16)	135-150	21
M16 (5/8)	200-230	24
M20 (3/4)	270-300	30

Het niet opvolgen van deze instructies kan ernstig letsels, materiële schade en dodelijke afloop tot gevolg hebben.

Wij adviseren u om onze producten altijd te bewaren in een gesloten en droge omgeving, eens geïnstalleerd op een bovengrondse sprinklerinstallatie hebben de producten geen specifiek onderhoud nodig.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1

Controleer de juiste afmeting van het boorgat en selecteer de juiste maat boor (zie gegevensblad op onze website). Zorg dat de lasnaad van de buis aan de onderkant is.



2

Zorg dat u na het boren van het gat de bramen van het boorgat verwijdert, zowel aan de binnenkant als de buitenkant van het boorgat.



3

Verwijder de onregelmatigheden en de restanten met een flexibele magneet.



4

Schroef de moeren los uit het voorgeschaafde T-stuk.



5

Smeer de pakking met een neutraal smeermiddel.



6

Plaats de bovenste behuizing boven het boorgat.




7

Plaats het onderste deel van de behuizing rond de buis. Schroef de eerste moer handvast, en vervolgens de tweede moer.



8

Draai beide moeren beurtelings vast met een slagmoersleutel (met de juiste opening) totdat ze stevig vastzitten. Vervolgens kunt u de bouten met behulp van een momentsleutel conform de specificaties vastdraaien. (Een hogere torsie is niet beter voor de sluiten en kan zelfs averechts werken, tot beschadiging aan toe). Controleer of het geïnstalleerde, mechanische T-stuk waterpas is.

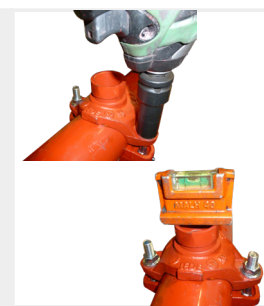

OPMERKING: Voor de juiste sluiting dienen de torsiespecificaties gevolgd te worden. Een bout die te strak is aangedraaid kan de sluiteigenschappen van de koppeling niet verbeteren; in plaats daarvan kunnen de bouten en/of de behuizing beschadigd raken en er zelfs voor zorgen dat de buizen losraken. Een bout die te slap is aangedraaid, zal tot lekkage leiden. Zowel het losraken van buizen als lekkage kan leiden tot letsels of schade.