

INFORMACJE OGÓLNE - PRZED ROZPOCZĘCIEM

- Instalatorzy powinni zostać przeszkoleni lub mieć doświadczenie w instalacji i zrozumieniu produktu.
- Przeczytać i zrozumieć wszystkie dane techniczne i instrukcje instalacji przed próbą zainstalowania, usunięcia lub dostosowania produktów rurowych Profit.
- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji jakichkolwiek produktów rurowych Profit należy rozhermetyzować i opróżnić system instalacji tryskaczy.
- Nigdy nie pracuj na systemach rurowych, które są pod ciśnieniem i / lub są wypełnione wodą.
- Używaj niezbędnych środków ochrony indywidualnej (ŚOI), aby uniknąć obrażeń ciała (kask, obuwie ochronne, okulary ochronne, rękawice Profit).
- Użyj odpowiedniego oprzyrządowania:
 - Miernik rowków Profit i / lub narzędzia do centrowania
 - Klucz udarowy i klucz dynamometryczny
 - Prawidłowy rozmiar i głębokość gniazda



Nieprzestrzeżenie tych instrukcji może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała i szkód materialnych.

Zalecamy, aby zawsze przechowywać nasze produkty w zamkniętych i suchych środowiskach, produkty nie wymagają żadnej specjalnej konserwacji po zainstalowaniu na naziemnej instalacji tryskaczowej.

INSTRUKCJI MONTAŻU

1

Umieścić redukcję tryskacza we wsporniku redukcji i maksymalnie wykręcić śruby.



2

Wsunąć pręt podtrzymujący między redukcję tryskacza i wcisnąć we wspornik redukcji.




3

Zamocować na końcach wspornika jego obejmę montażową, co pozwoli przymocować całość do panelu sufitowego. Ustawić obejmę tak, by dopasować je do szerokości paneli sufitowych. Następnie dokręcić śruby śrubokrętem lub kluczem nasadowym 10.



4

Tak przygotowany pręt podtrzymujący przymocować do sufitu za pomocą obejm montażowych. Korygując położenie pręta podtrzymującego, dobrać odpowiednią pozycję redukcji tryskacza. Następnie dokręcić śruby mocujące obejmę wkrętakiem lub kluczem nasadowym 10.

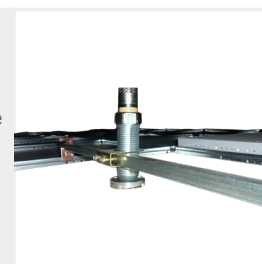


5

Zdjąć plastikowe osłony z obu końców węża elastycznego. Teraz można podłączyć złączkę i redukcję tryskacza. Po usunięciu osłony widoczna staje się gumowa uszczelka zapewniająca szczelność węża elastycznego.



6

Na jednym końcu złączki można znaleźć 1" gwint BSPT służący do podłączenia do łącznika tryskacza lub do gwintowanego łącznika śrubowego. Do drugiego końca złączki można podłączyć wąż elastyczny.

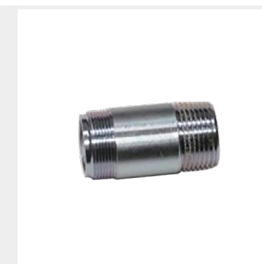


7

Uszczelnić gwint złączki 1" BSPT przy pomocy Inu lub pasty uszczelniającej.



8

Mocno dokręcić złączkę do łącznika odejściowo-tryskaczowego lub gwintowanego łącznika śrubowego kluczem do rur.

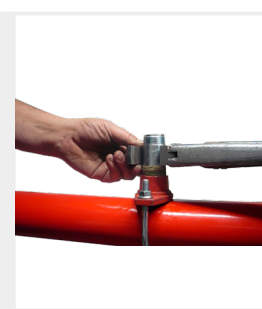

9

Upewnić się, że kierunek przepływu wody jest zgodny z oznaczeniem na wężu elastycznym. Redukcja tryskacza musi zostać zainstalowana w kierunku wskazanym przez strzałkę, a na drugim końcu węża elastycznego powinna znaleźć się złączka.



10

Dokręcić nakrętkę węża elastycznego na złączce.

INSTRUKCJI MONTAŻU**11**

Zgiąć wąż elastyczny (minimalny promień zagięcia: patrz dane techniczne) i podłączyć jego drugi koniec do redukcji tryskacza.

12

Dopasować wysokość redukcji tryskacza we wsporniku redukcji odpowiednio do zastosowanego modelu tryskacza. Następnie dokręcić śruby wspornika za pomocą wkrętaka lub klucza nasadowego.

**13**

Nakrętki na obu końcach węża elastycznego można teraz mocno dokręcić kluczem nastawnym.

**14**

Uszczelnić tryskacz przy pomocy np. teflonu, płynnego teflonu lub innego odpowiedniego materiału uszczelniającego. Dokręcić tryskacz odpowiednim kluczem (w zależności od zastosowanego modelu tryskacza) do redukcji tryskacza.

